MODE D'EMPLOI D-LINE... A LIRE ATTENTIVEMENT

ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE

L'angle du coude doit correspondre à l'angle du mur. Dans certains cas, le coin pointu peut-être arrondi.

Utilisez la partie appropriée de l'accessoire comme gabarit ; sur la surface, marquez au crayon les côtés de l'accessoire.

Ces marques indiquent la longueur que le cache doit à respecter.

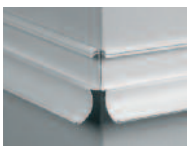

Les longueurs des caches devront se toucher avant d'encastrer l'accessoire.

COUPER LES CACHE-CÂBLES D-LINE

Mesurez la longueur du cache-câble. Marquez au crayon la zone à couper.

Utilisez une boîte de mitre et une scie à métaux junior ou...

Utilisez un coupe-tube à cliquet en plaçant le côté arrondi vers le haut, au plus près de la lame. Prenez soin de couper où sont indiquées les marques.

INSTALLER LES CACHE-CÂBLES

Pour une pose horizontale, placez la fermeture clipsée vers le haut et la charnière vers le bas.

Faites très attention à la pose car l'adhésif est puissant.

CONSEILS DE SOINS APRÈS LA MISE EN PLACE

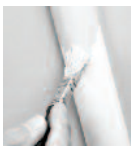

Les cache-câbles D-Line supportent la laque et l'émulsion mate. Pour un résultat optimal, nous vous recommandons d'utiliser un papier de verre fin pour poncer la surface avant de peindre.

Les cache-câbles et leurs accessoires devraient s'emboîter parfaitement pour une finition soignée. Un tel résultat s'obtient par une coupe droite et nette, donc prêtez-y attention !

Le problème ne devrait pas se poser. Toutefois, si vous observez un écart entre l'accessoire et le cache, nous vous conseillons d'utiliser un mastic.

Installation ou questions techniques :

D-Line (Europe) Limited

Tél: +44 (0)191 236 0960 email: enquiries@d-line-it.co.uk

www.d-line.co.uk